


IMPORTANTE

Esto se presenta debido a que el sistema de alarma realiza llamadas automáticas al menos tres veces por semana, con el fin de validar la disponibilidad de la línea telefónica, en cumplimiento de la norma EN 81-28. Si la llamada automática no se puede realizar o no es contestada y confirmada según las instrucciones escuchadas al contestar, los indicadores de alarma amarillo y verde se iluminarán alternando indefinidamente.

¿Qué sucede si el indicador de alarma amarillo y verde se ilumina alternando indefinidamente?

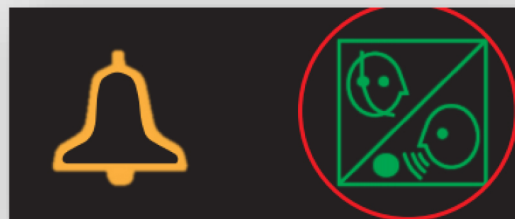

¿Qué debes hacer cuando el indicador ilumine indefinidamente?

Se debe realizar la llamada manualmente, siguiendo los cuatro pasos para la activación y verificar que se corrija el servicio de las líneas registradas o el protocolo de contestación de las mismas.



ASCENSORES



ESCALERAS
ELÉCTRICAS



CAMBIO
DE EQUIPOS



SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO



AUTOMATIZACIÓN
DE EDIFICIOS



VARIADORES
DE FRECUENCIA



MANTENIMIENTO



MODERNIZACIÓN